

NOKIA C2-01



ご利用案内

<目次>

● ご使用上の注意事項	1
● 電話機説明・アイコン説明	2
● 電話をかける・電話をかけてもらう	3
● お貸出携帯電話同士でかける	4
● 各種設定	4~7
● 困ったときは(トラブルシューティング)	8~9
● コンセント変換プラグの使用方法	10
● 国際アクセス番号・国番号一覧	11~12
● 滞在先からのお問合せ	13
● 返却のご案内	14~18

重要：ご利用前に必ず通話時間カウンターが「00:00:00」になっていることをご確認ください (P.5参照)。

※ご出発前は、「00:00:00」となっております。

※ご請求のもととなりますので、ご出発前とご帰国後に必ずご確認ください。

● **レンタル期間中の利用トラブルに関して、その時点での連絡を頂けない場合、帰国後に利用不可のご申告を頂いても、ご利用料金の控除は承れませんので、予めご了承ください(弊社規約 第十七条)。**

※韓国ご渡航のお客様へ

韓国から国際発信をする場合は「+」の代わりに「005」を入力し発信してください。

ご使用上の注意事項

1. お貸出する携帯電話は、日本国内の携帯電話の課金方法と異なり、**受信及び発信ともに通話料金が発生します。**
 2. この携帯電話は、弊社が契約をしている電話会社の国の回線となるため、**お客様の滞在国の回線ではない場合があります。**
その場合、同じ滞在国からの受発信でも国際受信及び国際発信となります。
- ※お貸出する携帯電話の回線は、在庫状況により弊社で決定させていただいております。予めご了承ください。
3. 航空機内や病院など使用を禁止されている場所では使用しないでください。
また、事故の原因となりますので自動車を運転中は使用しないでください。渡航先によっては、法律違反となり罰金の対象となる場合があります。
 4. 通話料金の課金方法はタイムカウント方式となります。コーリングカード、コレクトコール、フリーダイヤルの利用による通話も課金対象となります。またフリーダイヤルについては、国際電話からの通話を受け付けられない場合があります。このような場合は固定電話のご利用をお勧めします。
 5. 申込時に申告いただいた国以外での通話、データ通信機能の利用(インターネット/メールSMS/アプリなど)は、サービス対象外となります。万が一、利用された場合は、別途課金対象となります(利用規約 第五条)。
 6. 携帯電話の性質上、通話可能エリアでも電波状況によってはご利用いただけない場合があります。また、気象条件や現地の回線混雑状況などにより受発信しにくいことがあります。
 7. 携帯電話が利用できなかったことによる弊社の責任範囲はご利用料金の範囲内であり、代替通信手段の担保、代替通信手段の費用負担、遺失利益等の特別な損失、およびその他の損害の賠償は一切行いません(利用規約 第十八条)。

携帯電話の紛失(盗難)の場合

大至急弊社までご連絡ください。ご連絡をいただいてから即座に携帯電話の利用停止手続を行います。

ご連絡が遅れた場合は、**その間に第三者に不正利用された通話料もお客様ご負担となりますので、くれぐれもご注意ください。**ご帰国後は、お手元にある充電器等一式をご返却ください。

携帯電話の弁償代、ならびにご連絡いただいた日までのレンタル料金、利用停止までに発生した通話料金をご請求させていただきます。

※携帯電話を紛失された場合は、現地通信会社から送付される通話明細到着後のご請求となりますので、**料金のご請求までには3か月ほどお時間をいただくことがございます。**

電話機説明・アイコン説明

電話機説明 ※充電については、同梱されている充電器によって充電口が異なりますのでご注意ください。



アイコン説明

	電波のアンテナ本数です。下に電話会社名が表示されます。
	3Gネットワークを掴んでいます。
	GSMネットワークを掴んでいます。
	バッテリー残量です。メモリが減り赤くなると、Low Batteryです。
	キーガードがオンになっています。
	サイレントモードがオンになっています。
	アラームがオンになっています。
	メッセージが届いています。 ※P.7『受信するメールについて』参照

連続通話時間 3G- 最大4時間半 2G- 最大8時間40分

待機時間 3G- 456時間 2G- 396時間

待機時間や通話時間は現地の電波状況によって異なりますのでご了承ください。

電話をかける

滞在国外へ
(日本含む)

[+] - [相手の国番号] - [電話番号の最初の「0」を除いた番号]

「*」 ボタンを続けて2回押すとディスプレイ上に「+」が表示されます

<例> ●東京の固定電話(市外局番「03」)へかける ※「81」は日本の国番号
03-1234-5678の場合

+ - 81 - 3 - 1234 - 5678

●携帯電話へかける 090-1234-5678の場合 ※「81」は日本の国番号

+ - 81 - 90 - 1234 - 5678

※上記発信方法のほか、「+」の代わりに滞在国の「国際アクセス番号」を押して発信可能です。

※韓国からの発信については「+」の代わりに「005」を入力し発信して下さい。

※イタリアの固定電話は「0」を除かず、そのままかけます。

滞在国内へ

レンタル携帯の国番号が、滞在国の国番号と一致する場合、国内発信となりますので、「+」や国番号は不要です

市外局番からダイヤルをしてください

※不通の場合や、レンタル携帯とは国番号が異なる場合、上記の「滞在国外へ(日本含む)」をお試しください。

※P.11及びP.12の「国際アクセス番号・国番号一覧」を参照ください。

電話をかけてもらう

日本から

●「マイライン・マイラインプラス」の国際区分に登録されている場合

固定電話から⇒ [0] [1] [0] - [レンタル 携帯番号]

携帯電話から⇒ [+] - [レンタル 携帯番号] ※「+」の出し方は携帯電話により異なります。

●「マイライン・マイラインプラス」の国際区分に登録されていない場合

[電話会社の国際識別番号] - [0] [1] [0] - [レンタル 携帯番号]

※識別番号は「001」(KDDI)や「0033」(NTTコミュニケーションズ)などございますが、お客様にてご確認ください。

※携帯電話からの発信は電話会社により異なりますので、ご契約先の電話会社にお問い合わせください。

滞在国内・外から

同じ場合

異なる場合

◆「レンタル携帯の国番号」と「相手の滞在国の国番号」を確認してください

●国内発信：国番号を除いて電話番号の最初に「0」を付けて発信してもらいます

<例> 33 - 670 - 〇〇〇 - ××× ※「33」はフランスの国番号

フランスに滞在の方からかけてもらう場合⇒ 0670 - 〇〇〇 - ×××

※「0」を付けずに発信する国もあります(アメリカ・中国・香港・シンガポール・イタリア・スペイン)。

●国際発信：発信者滞在国の国際アクセス番号から発信してもらいます

[国際アクセス番号] - [レンタル 携帯番号]

<例> 33 - 670 - 〇〇〇 - ××× ※「33」はフランスの国番号

イタリアに滞在の方からかけてもらう場合⇒ 00-33-670-〇〇〇-×××

(00はイタリアの国際アクセス番号、「+」でも可)

※P.11及びP.12の「国際アクセス番号・国番号一覧」を参照ください。

お貸出携帯電話同士でかける

レンタル携帯へ	◆「レンタル携帯の国番号」と「相手のレンタル携帯の国番号」を確認してください
	<p>● 国内発信：国番号を除いて電話番号の最初に「0」を付けて発信してもらいます <例> お客様：フランス用レンタル携帯を持っている ※「33」はフランスの国番号 相手の電話番号：33 - 670 - 〇〇〇 - × × × かけ方⇒ 0670 - 〇〇〇 - × × ×</p> <p>※市外局番のはじめに「0」を付けずに発信する国もあります（アメリカ・中国・香港・シンガポール・イタリア・スペイン）。 ※現地の方の携帯電話で、すでに「0」が付いている場合には、そのままおかけください。</p>
	<p>● 国際発信</p> <p>+ - 相手のレンタル携帯番号</p> <p>※「*」ボタンを続けて2回押すとディスプレイに「+」が表示されます。 ※韓国からの発信については「+」の代わりに「005」を入力し発信して下さい。 ※上記発信方法のほか、「*」の代わりに滞在国の「国際アクセス番号」を押して発信可能です。</p>

※P.11及びP.12の「国際アクセス番号・国番号一覧」を参照ください。

各種設定

※「レンタル」という性質上、ご紹介出来ない機能もございますので予めご了承ください。

電源ON/OFF

●電源ON



（電源キー）を1～2秒押すと電源ON

●電源OFF



（電源キー）を3秒ほど押すと電源OFF

※キーガード状態では電源を切れませんので、下記「キーガード方法●解除」をご参照ください。

キーガード方法（誤動作防止ロック）

※ご使用にならない時は、必ずキーガードをかけることを推奨します。

※キーガードをかけていないことによる誤動作の発信料金もお客様負担となります。

●設定

1. 待受画面の状態、（メニューキー）→「*」を押す

2. 「Keypad locked」と表示された後、待受画面上にが表示される

●解除

1. 待受画面の状態、（メニューキー：unlock）→「*」を押す

2. 「Keypad unlocked」と表示された後、待受画面上のが消え、キー操作が可能となる

充電方法

※変換プラグの使用方法はP.10にあります。

1. 充電器アダプターをコンセントに差し込む

2. 充電器のコネクターを本機の充電口に差し込むと、しばらくしてから充電が開始される

3. 充電中はバッテリーゲージが動き（電源OFF時は表示が消える）、充電が終了すると、画面上に「Battery full」と表示される

4. 充電完了後、本機と充電器アダプターを外す

※「Low Battery」となった直後からの充電所要時間は、電源を切った状態でおよそ4時間です。

バッテリー残量が「Empty」の状態ですと、より充電に時間がかかります。

※連続24時間以上の充電は、バッテリーの破損につながりますので避けてください。

※電源ONの状態でも充電できますが、OFFの状態よりも時間がかかります。

電話を受ける

1. 着信中に  (通話開始キー)を押して電話に出る
 2. 通話終了後、 (通話終了キー)を押して終了
- ※電源OFFの状態では受信できませんのでご注意ください。

通話時間の確認

待受画面の状態ですべての機能キー(メニューキー)→「Log」
→「Call duration」の順に選択し「All Calls」を確認
※通話時間は適宜確認することをお勧めします。

Last Call	Dialled Calls
00:00:00	00:00:00
Received Calls	All Calls
00:00:00	00:00:00

時刻設定と表示

待受画面の状態ですべての機能キー(メニューキー)→「Settings」
→「Date and time」→
「Date and time settings」の順に選択
→  (スクロールキー)で選択し、設定したい数字を
押すことで選択された部分の編集が可能
→編集後に  (Save:メニューキー)で保存

Date and time settings

Date:
DD-MM-YYYY
01-01-2015

Time:
HH:MM
11:04

Options Save Back

アラーム

●設定

待受画面の状態ですべての機能キー(メニューキー)→「Organiser」→「Alarm clock」の順に選択
→設定変更後、「Alarm」が「On」の状態ですべての機能キー(メニューキー)で保存すると待受画面に  が表示される



電源を切っていても、アラームは作動します。必要の無い時は必ず解除してください。

●解除

待受画面の状態ですべての機能キー(メニューキー)→「Organiser」→「Alarm clock」の順に選択
→「Alarm」を「Off」に選択して  (Save:メニューキー)で保存すると待受画面の  が消える

発信履歴(Dialled numbers)

待受画面の状態ですべての機能キー(メニューキー)→「Log」→「Dialled numbers」の順に選択
又は、待受画面の状態ですべての機能キー(メニューキー)を押すと「All calls」が開き、青い「↑」がついたものが該当の履歴
(該当の番号が選択された状態で  (Options)を押し、 (スクロールキー)で「Save」を選択後に
 (Select:メニューキー)を押すと、電話帳登録画面に移動します)

※発信履歴がない場合は「No numbers」と表示されます。

※発信履歴から電話をかける場合については、上記方法で番号を表示させ、 (スクロールキー)で
選択し、 (通話開始キー)または  (Call:メニューキー)を押す。

着信履歴(Recieved calls)

待受画面の状態ですべての機能キー(メニューキー)→「Log」→「Received calls」の順に選択
又は、待受画面の状態ですべての機能キー(メニューキー)を押すと「All calls」が開く 緑の「↓」がついたものが該当の履歴
(該当の番号が選択された状態で  (Options)を押し、 (スクロールキー)で「Save」を選択後に
 (Select:メニューキー)を押すと、電話帳登録画面に移動します)

※相手が非通知設定にしている、又は国際電話は表示されない場合があります。

※着信履歴がない場合は「No numbers」と表示されます。

※着信履歴から電話をかける場合については、上記方法で番号を表示させ、 (スクロールキー)で選択し、 (通話開始キー)または  (Call:メニューキー)を押す。

不在着信履歴 (Missed calls)

待受画面の状態では  (メニューキー) → 「Log」 → 「Missed Calls」の順に選択
又は、待受画面の状態では  を押し、「All calls」が開く。赤のターン矢印アイコンがついたものが該当の履歴

(該当の番号が選択された状態で  (Options) を押し、 (スクロールキー) で「Save」を選択後に  (Select:メニューキー) を押し、電話帳登録画面に移動します)

※相手が非通知設定にしている、又は国際電話は表示されない場合があります。

※不在着信履歴がない場合は「No numbers」と表示されます。

※不在着信履歴から電話をかける場合については、上記方法で番号を表示させ、 (スクロールキー)で選択し、 (通話開始キー)または  (Call:メニューキー)を押す。

履歴の消去

1. 先述の各履歴を開き、該当の番号を選択し、 (Options:左側セレクトキー)を押す
2.  (スクロールキー)で「Delete」を選択し、 (Yes:メニューキー)を押す

受話音量の調節

通話中に、 (スクロールキー)の上下を押し音量を調節する

着信音量の調節

1. 待受画面の状態では、 (メニューキー) → 「Settings」 → 「Tones」の順に選択
2.  (スクロールキー)で「Ringing volume」を選択
3.  (スクロールキー)の左右で音量を調節する ※青メモリ=音のレベル
4.  (Save:メニューキー)で設定を保存

着信音量の消去

1. 待受画面の状態では、 (メニューキー) → 「Settings」 → 「Tones」の順に選択
2. 「Incoming call alert:」にて、 (スクロールキー)の左右で「Off」を選択
3.  (Save:メニューキー)で設定を保存

※着信音の消去を戻す場合については、上記の消去の手順の2で「Ringing」を選び保存。

バイブレーターの設定

●設定 (初期設定はOn)

1. 待受画面の状態では、 (メニューキー) → 「Settings」 → 「Tones」の順に選択
2.  (スクロールキー)で「Vibrating alert:」を選択
3.  (スクロールキー)の左右を押しOnを選択
4.  (Save:メニューキー)で設定を保存

●解除

上記手順の3で「Off」を選び保存する

サイレントモード

●設定

 (メニューキー) → 「Settings」 → 「Profiles」 → 「Silent」
→ 「Activate」が選択された状態で  (Select:メニューキー) を押す

●解除

 (メニューキー) → 「Settings」 → 「Profiles」 → 「General」
→ 「Activate」が選択された状態で  (Select:メニューキー) を押す

キー確認音量の調節

1. 待受画面の状態で、 (メニューキー) → 「Settings」 → 「Tones」の順に選択
2.  (スクロールキー) で「Keypad tones:」を選択
3.  (スクロールキー) の左右で音量を調節する ※青メモリ=音のレベル
4.  (Save:メニューキー) で設定を保存

携帯起動時のスタート音の設定(初期設定はOn)

1. 待受画面の状態で、 (メニューキー) → 「Settings」 → 「Phone」の順に選択
2.  (スクロールキー) 上下で「Start-up tone」を選択し「On」または「Off」を選択
3.  (Select:メニューキー) で設定を保存

電話帳の利用

●電話帳の登録

1. 待受画面の状態で、 (メニューキー) → 「Contacts」 → 「Add new」の順に選択
2. 各項目を  (スクロールキー) で選択し、入力 ※英数字のみ
3.  (Save:メニューキー) を押し、登録完了

●電話帳から電話をかける

1. 待受画面の状態で、 (メニューキー) → 「Contacts」 → 「Names」の順に選択
2.  (スクロールキー) でかけたい連絡先を選択し、 (Details:メニューキー) →  (Call:メニューキー) を押すか、 を押して電話をかける

●登録内容の消去

1. 待受画面の状態で、 (メニューキー) → 「Contacts」 → 「Names」の順に選択
2.  (スクロールキー) で該当の連絡先を選択し、 (Options:左側セレクトキー) を押す
3.  (スクロールキー) で「Delete contact」を選び、 (Select:メニューキー) を押す
4. 「Delete all details?」と表示されるので、 (Yes:メニューキー) を押す

受信するメールについて

現地に到着した際など電話会社や一般企業からウェルカムメッセージや広告メールなどが入ることがあり、メールを受信するとディスプレイにメールマーク  が表示されます。これらのメッセージは受信拒否はできませんが、受信料はかかりません。

困ったときは・・・(トラブルシューティング)

●お問い合わせをされる場合

トラブルが解消されない場合は、取扱説明書P.13「滞在先からのお問い合わせ」をご覧ください、現地よりお問合せ窓口へご相談ください。その際できるだけ詳しい状況をご説明ください。

Q 電話がつかない

A ① 電話番号のかけ方を再度ご確認ください

② 天候状態が原因の可能性があり、特に台風の時期などに電話がつかなくなることがあります
電源を入れ直すとつながる場合がありますので、何度かお試しください

③ お客様が都市を移られた場合、受信・発信に不具合が生じることがあります
電源を入れ直すとつながる場合がありますので、何度かお試しください

④ ホテルの部屋でつながりにくい場合は窓側お試しください

⑤ 個別の電話会社のネットワーク事情による可能性があるため、
下記<ネットワークの切り替え方法>をお試しください

Q 電波が入らない

A ① 電波強度が弱い、またはまったく入らず通話できない場合、場所を変えてお試しください
地下鉄、屋内、国立公園などの周辺では、圏外になっている可能性があります

② 滞在国の電話会社ネットワークに接続できていない可能性があるため、電源の入れ直しを
お試しください

③ 個別の電話会社のネットワーク事情による可能性があるため、下記<ネットワークの切り替え
方法>を参照のうえ、手動にて他の電話会社名の切り替えをお試しください

④ ホテルの部屋でつながりにくい場合は窓側お試しください

⑤ 個別の電話会社のネットワーク事情による可能性があるため、
下記<ネットワークの切り替え方法>をお試しください

ネットワークの切り替え方法

1. 待ち受け画面の状態、 (メニューキー) → 「Settings」 → 「Phone」の順に選択

2.  (スクロールキー) 上下で「Operator selection」にカーソルを合わせ、
左右で「Automatic」から「Manual」に変更し、 (OK:メニューキー) を押す

3. 「Searching」としばらく表示された後、選択可能なネットワーク名(電話会社名)が表示される

4. 表示されたネットワークを  (スクロールキー) で選択し、 (Select:メニューキー) を押す
※「failed」などと表示された場合は他のネットワークでお試しください。

「No network access」と表示された場合は電波が入らない場所の可能性がございます。

※SIMが入っていないと該当の項目が出ません。

5. 電波を取得できれば待受画面に左上に選択したネットワーク名が表示される

Q トラブルシューティングや場所移動をしても使えない

A 下図を参照のうえ、SIMカードを取り外し、SIMカードの端子面(金色の金属部分)をハンカチなどの
柔らかい布で拭き、向きに気を付けてすべてもとの状態に戻して電源を入れ、状況が改善されるか
お試しください

・部分内に親指を当て、
矢印の向きにスライド後、
カバーを取り外す
取り付けは逆の要領で可能



・銀のトレイのツメ部分
から持ち上げてSIM
カードを取り出す

Q 電源が入らない/充電ができない

A ①バッテリーの接触不良が原因の可能性がありますので、下図を参照のうえ、バッテリーを抜き差しして、電源を入れなおしてください

※バッテリーの機能は気温にも左右されます。マイナス10度以下、および45度以上の場所に放置すると機能が著しく低下しますのでご注意ください。また、夏場の車内放置はおやめください。

- ・部分内に親指を当て、矢印の向きにスライド後、カバーを取り外す
- 取り付けは逆の要領で可能



- ② 電源ON時は画面左上のバッテリーアイコンが動いていれば充電されています
電源OFF時は画面中央に表示され、時間経過で消えますが、適当なキー押下で再度表示されます
- ③ バッテリー残量がない状態では、充電器アダプターを挿入してもすぐに充電が開始されません

Q 受信ができない/着信音が鳴らない

A サイレントモードや、着信音を消去または小さく設定している可能性があります
P.7「サイレントモード」、P.6「着信音量の調節」を確認してください

Q 相手の声が聞こえない

A 受話音量が小さく設定されている可能性があります
P.6「受話音量の調節」を確認してください

Q 使っているうちに本体が熱くなる

A 通話中に電話機が熱を持つことがあります。安全上特に問題はありません
ただし著しく熱を帯び、火傷などの恐れがある場合は、しばらくの間使用を中止してください

Q 受信時に相手の電話番号が通知されない、発信時に相手へ電話番号が正しく通知(表示)されない

A 相手が非通知設定にしている、または国際電話は表示されない場合があります

Q インターネットやアプリ、メールやSMSを使いたい

A 申し訳ございませんがデータ通信を伴う機能および通話に関連のない機能については、サービス対象外となります
万が一、ご利用された場合は、グローバルセルラー利用規約(第五条)に基づき、別途料金を請求させていただきます

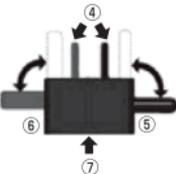
Q 利用予定国以外(日本国内を含む)で、通話をしたい

A 申し訳ございませんが申込時にご申告いただいた国以外でのご利用はご遠慮ください
万が一、ご利用された場合は、グローバルセルラー利用規約(第五条)に基づき、別途料金を請求させていただきます

コンセント変換プラグの使用法



これは変圧器ではありません。
携帯電話の充電目的以外に使用しないでください。

<p>ブロック A</p>  <p>①コンセント差込ピン (Oタイアコンセント以外) ②差込幅調節ボタン ③ブロックB 差込受け部</p>	<p>ブロック B</p>  <p>④A・Oタイアコンセント差込ピン ⑤コンセントシャッター開放ピン(B3タイア用) ⑥コンセントシャッター開放ピン(BFタイア用) ⑦コンセントシャッター開放ピン ※中央の溝に収納されています。(Oタイア用)</p>
--	---

名称	差込口	差込スタイル	説明
Aタイア			Aタイア・共用型コンセントの場合、ブロックB④差込ピンが平行になっていることを確認してお使いください。 ※Aタイアの充電セットの場合は、プラグの使用は不要です。直接コンセントに充電器を差し込んでください。
Bタイア Cタイア SEタイア			ブロックAの②差込幅調節ボタンで差込ピンの間隔を各コンセントの穴に合せて差し込んでください。
B3タイア			ブロックAの③差込受部にブロックBの⑤シャッター開放ピン(丸・B3タイア用)をコンセント側にスライドさせるように差込みます。ブロックAの②差込幅調節ボタンで差込ピンの間隔をコンセントの穴に合せて差し込んでください。
BFタイア			ブロックAの③差込受部にブロックBの⑥シャッター開放ピン(平・BFタイア用)をコンセント側にスライドさせるように差込みます。ブロックAの②差込幅調節ボタンを押さずにそのままコンセントへ差し込んでください。
Oタイア			ブロックBの④差込ピンをハの字に回転させた状態でコンセントへ差し込んでください。 ※ハの字の状態に固定されたプラグもあります。
O2タイア			ブロックBの④差込ピンをハの字に回転させた状態にします。 ※ハの字の状態に固定されたプラグもあります。 ⑦コンセントシャッター開放ピン(Oタイア用)を立ち上げてコンセントへ差し込んでください。

※コンセント変換プラグは同封されない場合もございます。

※水など液体で濡らさないでください。

※分解や改造は行わないでください。

※250V・6A以上では使用しないでください。

※内部に針金などの金属片を入れないように注意してください。

※ご使用後は必ずコンセントから抜いてください。

国際アクセス番号・国番号一覧

国名	国番号	国際アクセス番号
ア		
アイスランド	354	00
アイルランド	353	00
アゼルバイジャン	994	00
アメリカ	1	011
アラブ首長国連邦	971	00
アルジェリア	213	00
アルゼンチン	54	00
アルメニア	374	00
アンゴラ	244	00
イエメン	967	00
イギリス	44	00
イスラエル	972	00
イタリヤ	39	00
イラク	964	00
イラン	98	00
インド	91	00
インドネシア	62	001
ウガンダ	256	00
ウクライナ	380	810
ウズベキスタン	998	810
エジプト	20	00
エストニア	372	00
エチオピア	251	00
エルサルバドル	503	00
オーストラリア	61	0011
オーストリア	43	00
オマーン	968	00
オランダ	31	00
カ		
ガーナ	233	00
カザフスタン	7	810
カタール	974	00
カナダ	1	011
ガボン	241	00
韓国	82	001
カンボジア	855	001

国名	国番号	国際アクセス番号
キューバ	53	119
ギリシャ	30	00
クウェート	965	00
クロアチア	385	00
ケニア	254	000
コートジボアール	225	00
コスタリカ	506	00
コロンビア	57	009
サ		
サウジアラビア	966	00
ザンビア	260	00
ジャマイカ	1-876	011
シリア	963	00
シンガポール	65	001
ジンバブエ	263	00
スイス	41	00
スウェーデン	46	00
スーダン	249	00
スペイン	34	00
スリランカ	94	00
スロバキア	42	00
スロベニア	386	00
セネガル	221	00
セルビア	381	00
タ		
タイ	66	001
台湾	886	002
タヒチ	689	00
タンザニア	255	00
チェコ	420	00
中国(香港除く)	86	00
チュニジア	216	00
チリ	56	00
デンマーク	45	00
ドミニカ共和国	1	011
	1	
	1	

国名	国番号	国際アクセス番号
ドイツ	49	00
ドミニカ国	1	011
トルコ	90	00
ナ		
ナイジェリア	234	009
ナミビア	264	00
ニカラグア	505	00
西サモア	685	00
日本	81	010
ニューカレドニア	687	00
ニュージーランド	64	00
ネパール	977	00
ノルウェー	47	00
ハ		
バーレーン	973	00
パキスタン	92	00
パナマ	507	00
パプアニューギニア	675	00
パラオ	680	011
ハンガリー	36	00
バングラディッシュ	880	00
東ティモール	670	00
フィジー	679	00
フィリピン	63	00
フィンランド	358	00
ブータン	975	00
プエルトリコ	1-787	011
ブラジル	55	0021
フランス	33	00
ブルガリア	359	00
ブルネイ	673	01
ベトナム	84	00
ペナン	229	00
ベネズエラ	58	00
ベラルーシ	375	810
ペルー	51	00
ベルギー	32	00

国名	国番号	国際アクセス番号
ポーランド	48	00
ボツワナ	267	00
ポリネシア	689	00
ポルトガル	351	00
香港	852	001
マ		
マカオ	853	00
マダガスカル	261	16
マラウイ	265	00
マルタ	358	00
マレーシア	60	00
クアラルンプール・ペナン	60	007
南アフリカ	27	00
ミャンマー	95	00
メキシコ	52	00
モーリシャス	230	00
モザンビーク	258	00
モナコ	377	00
モルディブ	960	00
モロッコ	212	00
モンゴル	976	001
モンテネグロ	382	00
ヤ		
ヨルダン	962	00
ラ		
ラオス	856	00
ラトビア	371	00
リトアニア	370	00
リビア	218	00
ルーマニア	40	00
ルクセンブルク	352	00
レバノン	961	00
ロシア	7	810

※韓国の国際アクセス番号については、「001」で繋がらない場合は「005」をお試し下さい。

滞在先からのお問合せ

1 国際フリーダイヤルのご利用方法

*下記は+81等の国番号等は不要です
ので記載番号のままおかけください。

下記の国では、国際フリーダイヤルをご用意しております。

携帯電話からはつながらない場合や別途通話料が発生する場合がございますので、ご移動中では固定電話からのご連絡をお願い申し上げます。ホテルの固定電話をご利用の場合、通話料の代わりに手数料を独自に徴収するホテルもございますので、ご注意ください。

北 中 南 米	アメリカ/ハワイ/グアム	1-800-817-0274
	カナダ	1-888-386-6537
	ブラジル	080-0891-9614
	メキシコ合衆国	01-800-062-2613
	インド	00080-0100-6429
ア ジ ア	インドネシア	001-803-0081-1176
	韓国	00798-817-1422
	シンガポール	8008-102-210
	スリランカ	011-247-3076
	タイ	001-800-814-0583
	台湾	0080-181-4402
	中国(北部)	1-080-0813-2186
	中国(南部)	1-080-0481-2292
	フィリピン	1-800-1816-0205
	ベトナム社会主義共和国	1208-1865
香港	800-968-156	
マレーシア	1-800-81-2703	
中 東 ア フリ カ	アラブ首長国連邦	800-0813-0024
	イスラエル	1-809-458-043
	南アフリカ共和国	0800-99-9583

オ セ ア	オーストラリア(豪)	1-800-055-399
	ニュージーランド	0800-88-0165
ヨ ー ロ ッ パ	アイルランド	1-800-760-181
	イギリス	080-8234-8064
	イタリア	800-787-777
	オランダ	080-0022-4288
	オーストリア	080-029-5951
	ギリシャ	00800-1612-2030064
	スイス	080-056-2273
	スウェーデン	020-793-351
	スペイン	900-95-8135
	チェコ	800-142-930
	デンマーク	80-887-614
	ドイツ	0800-189-0430
	ノルウェー	800-12-485
ハンガリー	068-001-8499	
フランス	080-091-4378	
ベルギー	080-073-537	
ポルトガル	800-819-466	
ポーランド	00-800-811-3221	
ロシア	810-800-2024-4081	

*北部とは 北京市・天津市・大連市を含む黒龍江省・吉林省・遼寧省・河北省・山西省・山東省・河南省・内蒙古自治区をさします。
それ以外の地域が南部となります。南部の主な都市:上海市・広州市・東莞市・成都市・深セン市など

2 全世界共通番号のご利用方法

左記以外の国にご渡航の場合、
フリーダイヤルでの電話がつかない場合

+81-3-5766-2721 におかけください。

(「+」には**国際アクセス番号**が入ります。)

3 メールでのお問合せ方法

メールでのお問合せは、**info@imotonowifi.jp**までお願いいたします。

※紛失・帰国日延長もメールで承ります。